

- 1. Montage hål
- 2. Normal LED
- 3. Larm/Test/Paus LED
- 4. Lågt Batteri LED
- 5. Nyckelring
- 6. Test /Paus knapp
- 7. Batteri lock

Tänk på!



PRODUKTBEGRÄNSNINGAR: Den här enheten är endast avsedd för användning med kompatibel rök eller värmevarnare. Annan användning godkänns inte av Numens.

Specifikation

Standby indikering (låg strömförbrukning)	Blinkande grön LED var 40: e sekund Blinkande röd LED och synkroniserad
Larmläge	vibration var 1: a sekund
Testtillsänd	Blinkande röd LED var 1: a sekund
Pausläge	Blinkande röd LED var 6: e sekund
Förväntad batterilivslängd	5 år
Indikering för lågt batteri	Blinkande gul LED och synkroniserad
Indikering för lågt batteri	vibrationer var 40: e sekund i 30 dagar
Radiosändarens tillgängliga frekvenser	433 MHz, 868 MHz, 915 MHz
Normal sändningslängd	30 m
Driftstemperatur	(0 ~ 50) ° C
Luftfuktighet	(10 ~ 95)% RH, icke-kondenserande

Funktioner

261 fjärrkontrollen fungerar tillsammans med kompatibla Numens bostadsrökalarm och värmealarm för att tillhandahålla test- och paus-funktioner utan att ha direkt tillgång till larmenheten. Det är idealiskt där åtkomst till larmenheten är svårt på grund av installationshöjden, eller där brukarna är begränsade i sin förmåga att nå detektorerna.



Normal läge

Normalt blinkar en grön LED var 30: e sekund.



Larm läge

När en brand upptäcks av ett kompatibelt rökalarm eller värmealarm, blinkar den röda lysdioden varje sekund och den interna vibratorn vibrerar.



Test läge

När ett kompatibelt rökalarm eller värmealarm är i testläge blinkar den röda lysdioden varannan sekund.



Hush Condition

När ett kompatibelt rökalarm eller värmealarm är i paus läge, blinkar den röda lysdioden varje sekund.



Lågt batteri

När det interna batteriet snart är tomt kommer den gula lysdioden att blinka varje sekund och den interna vibratorn vibrerar var 60: e sekund.

Installation

Installationsförberedelser

Utrustning

Innan installationen påbörjas, se till att all utrustning och verktyg för att montera och testa enheten är tillgängliga, till exempel verktyg, borr och monteringskruvar.

Platsval i hem och lägenheter

Välj en bekväm plats för monteringshållaren så att fjärrkontrollen är lättillgänglig.

Batteri

Sätt i batteriet (medföljer) och kontrollera att den gröna lysdioden blinkar var 30: e sekund.

Installallera hållaren

Använd skruvarna för att installera hållaren på en horisontell väggyta.



www.numens.com



Manufacturer Numens
sales@numens.com



+86 574 82817218



9 Xizhao Road Innovative
Industrial Area Dong Qian Lake
Ningbo, Zhejiang, China 315121

Skapa grupp

1. Gå in i grupppläge genom att trycka och släppa testknappen 5 gånger inom 5 sekunder. Den interna vibratorn kommer att vibrera en gång och den röda lysdioden blinkar var 0,5:e sekund. Du är nu i grupppläge, configurationen kommer att pågå 50 sekunder (om inte tidigare avbrutits genom att trycka på testknappen en gång).
2. För att lägga till en enhet i gruppen, tryck och släpp testknappen på den **andra** enheten två gånger inom 2 s. Den röda lysdioden blinkar en gång, den interna vibratorn vibrerar en gång, för att bekräfta anslutningen till gruppen.

Gå in i grupppläge



Tryck och släpp
5 gånger inom 5 sek



Blinkar var 0,5:e sekund
med vibration

Sida 4

Lägga till en enhet i gruppen




Tryck och släpp
två gånger inom 2 sek




Blinkar en gång
med vibration

3. Upprepa steg 2 för att lägga till ytterligare enheter till gruppen.
4. Ta bort en fjärrkontroll från Gruppen, tryck och släpp testknappen 8 gånger inom 5 s. Enheten kommer avge två korta pip och den röda lysdioden blinkar två gånger för att bekräfta borttagning från Gruppen.
5. När alla enheter är tillagda eller bortplockade från gruppen, tryck och släpp testknappen på första enheten för att avsluta gruppkonfigurations läget.

Ta bort enhet från grupppläge

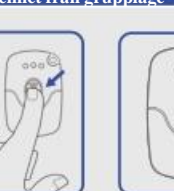

Tryck och släpp
8 gånger inom 5 sek

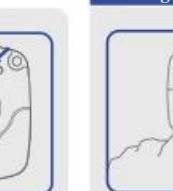

Blinkar två gånger
med vibration

Sida 5

Avsluta grupppläge



Tryck och släpp
testknappen




Enheten slutar att
blinka

Normal drift

Testa fjärrkontrollen

1. Håll testknappen intryckt i 3 sekunder.
2. Kontrollera att ljudet fungerar på det kompatibla röklarmet eller värmelarmet. Samt att lysdioden blinkar varje sekund.
3. Kontrollera att den röda lysdioden blinkar varannan sekund och att enheten vibrerar.
4. Släpp testknappen för att tystna larmet och återuppta normal drift.

Testa fjärrkontrollen

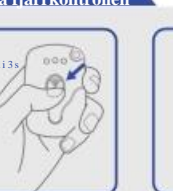

Håll i 3 s
Tryck och håll ned i
mer än 3 sek



Lysdioden blinkar
var annan sekund



LED på varnare skall blinka
varje sekund (0.5 s på / 0.5 s av)

Sida 6

Paus (när det Larmar)



WARNING: Innan du använder paus funktionen ska du identifiera eventuell rök eller värmekälla och vara säker på att det råder säkra förhållanden.


Så om undersökning av varför larmsignalen ljuder orsakas av en känd källa (t.ex. vattenånga eller liknande) kan testknappen tryckas in för att tystna ljudet i 9 minuter.



Notera: Om rökdensiteten i röklarmet för tillfället är för hög, kommer inte pausfunktionen att tysta larmet (säkerhetsläge).

När paus tiden (9min) har gått återgår enheten till normal känslighet. Om rök fortfarande finns i rummet eller i detektorn, kommer larmet att aktiveras igen. Pausfunktionen kan användas upprepade gånger under tiden man vädrar ut röken.

Tvsta ett larm

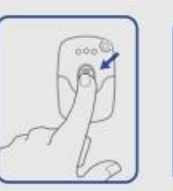

Tryck och släpp, det
kommer att pausa larmet



blinkar och vibrerar
var sjätte sekund

Sida 7

Vård och underhåll

Batteribyte

När batteriet börjat ta slut tar du bort batterilocket på fjärrkontrollens baksida. Byt ut batteriet till ett litium DC 3 V typ CR123A av god kvalitet, tillgängligt från de flesta el-handlare.

Service

För service eller reparation, returnera enheten intakt till Deltronic (se adressen i slutet av denna manual), med anledning till returen och information om eventuella fel, glöm inte ange er returadress. Ni kan hitta reparationsorder blanketter på vår hemsida. (Support)

Återvinning



Denna produkt är utformad för att fungera pålitligt i tio år efter installationsdatum. När denna tid har uppnåtts, kassera enheten på en av kommunen godkända återvinningscentraler.



Uppllysning: Detta är ett viktigt dokument, behåll det under enhetens hela livslängd.

Sida 8

Produkt garanti

För att skydda dina rättigheter uppmanar vi till att du behåller det ursprungliga inköpskvittot som bevis för köp. Ingen garanti kan erbjudas utan det ursprungliga inköpskvittot.

Deltronic Security AB (Deltronic) garanterar dig som köpare, att röklarmet kommer att vara fritt från defekter i material, utförande eller konstruktion under normal användning under en period av: 2år.

Denna garanti kan inte överlåtas och gäller inte för utbytbara batterier. Vårt ansvar gentemot dig enligt denna garanti, är begränsad till att reparera eller byta ut delar som vi finner vara defekta i material, utförande eller design. Detta är kostnadsfritt för dig, tag kontakt med oss eller skicka in varan med felbeskrivning och bevis på inköpsdatum i ett brev eller paket med betald frakt till adressen nedan, vid utbytbara batterier bifoga dessa vid sidan om. Villkoren för denna garanti gäller inte under följande omständigheter: om röklarmet har modifierats, demonterats, förorenats, skadats, försumrats eller på annat sätt missbrukats eller ändrats efter inköpsdatum eller om den inte fungerar på grund av felaktig placering/installation eller om skada orsakats av att de anvisade instruktionerna inte följts. Vi vill göra er uppmärksamma på att vi inte ersätter skador på enhet eller degradering i livslängd om röklarmet varit i larmläge en längre tid och/eller räddat egendom och liv.

Deltronic's ansvar, som härrör från försäljningen av detta röklarm eller enligt villkoren i denna garanti, får under inga omständigheter överstiga kostnaden för utbyte av densamma.

Deltronic är under inga omständigheter ansvarig för skada eller följdskada som uppstår på grund av att röklarmet fallerat att varna enligt denna eller någon annan garanti, uttryckligen eller underförstått eller för skador som orsakats av underlåtenhet att följa de anvisade instruktionerna. Denna garanti påverkar inte dina lagstadgade rättigheter.

Sida 9